





2.15 Prinzipschema Erdreich-Wärmeübertrager (E-WÜT)

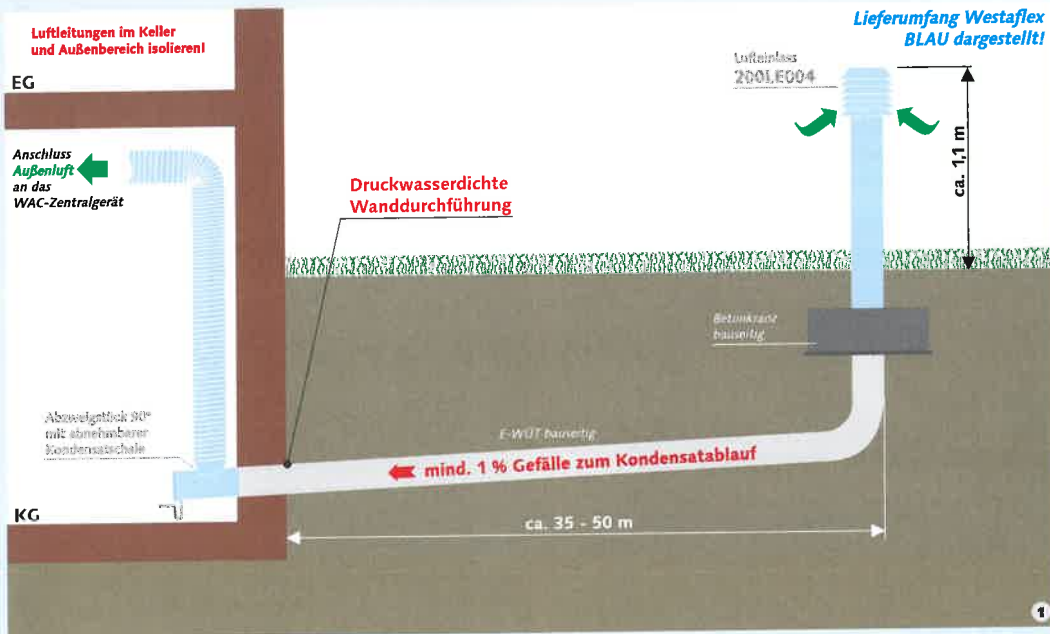

Prinzipisches Schema für die Verlegung des Erdreich-Wärmeübertragers (E-WÜT) bei Gebäuden mit Kellergeschoss

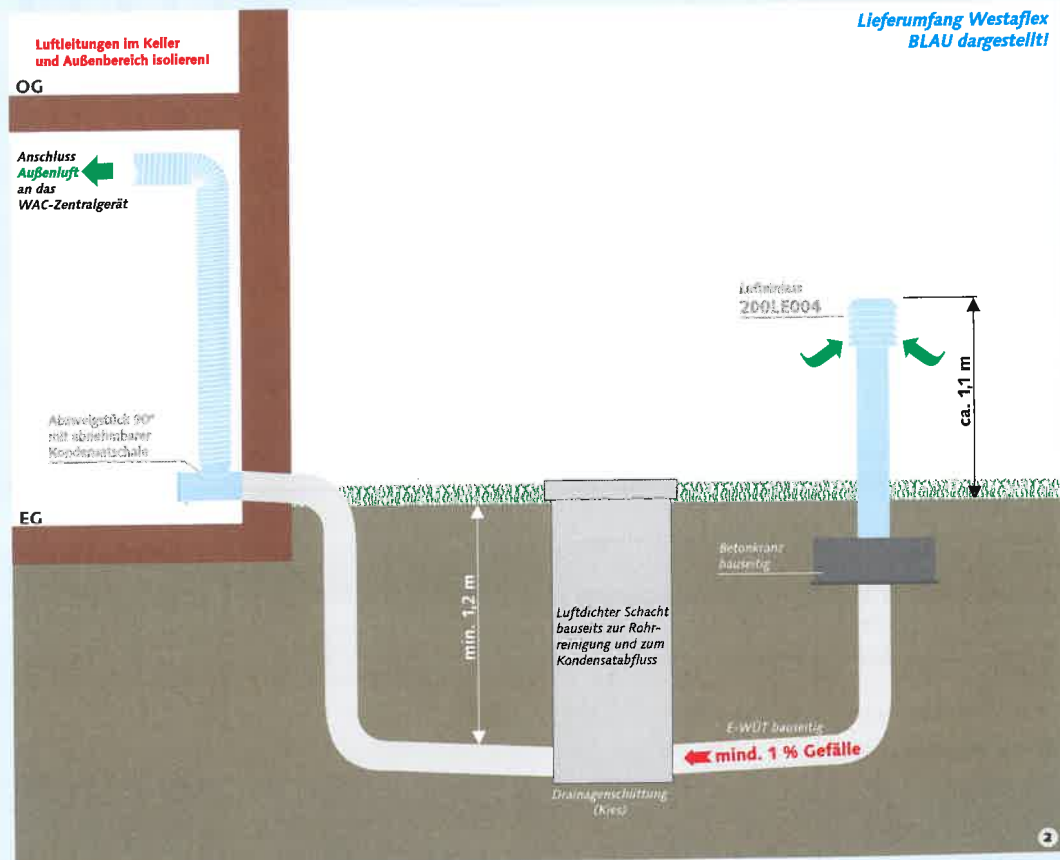

Prinzipisches Schema für die Verlegung des Erdreich-Wärmeübertragers (E-WÜT) bei Gebäuden ohne Kellergeschoss unterhalb des Fundamentes - Sickerschacht an tiefster Stelle.

Bild 2.17